



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО RU



Приведенная модель является ориентировочной

VX

ПАРОВОЙ ГЕНЕРАТОР

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ikc@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.ici.nt-rt.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
1.1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	2
1.2	ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	2
1.3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	3
2	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	4
2.1	ДАВЛЕНИЕ.....	4
2.1.1	Манометр (Рис. 2).....	4
2.1.2	Рабочее реле давления	5
2.1.3	Предохранительное реле давления.....	5
2.1.4	Пружинный предохранительный клапан.....	6
2.2	УРОВЕНЬ	6
2.2.1	Индикаторы уровня.....	6
2.2.2	Автоматический регулятор уровня и ограничители уровня воды (Рис. 7).....	7
2.3	ПИТАНИЕ.....	7
3	УСТАНОВКА	8
3.1	РАЗМЕЩЕНИЕ.....	8
3.2	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ.....	8
3.3	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	9
3.4	ДЫМОХОД	9
3.5	ГОРЕЛКА.....	9
3.5.1	Подбор пары "котел-горелка".....	9
4	ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	10
4.1	ПЕРВЫЙ ЗАПУСК.....	10
4.2	НОРМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	10
5	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
5.1	ТЕКУЩЕЕ	11
5.2	ПЕРИОДИЧНОЕ	11
5.2.1	Периодичный контроль (каждые 6 часов использования)	11
5.3	АВАРИЙНОЕ.....	13
5.3.1	Замена регулятора уровня.....	13
5.4	ХРАНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОСТОЕВ.....	13
5.4.1	Хранение в сухом состоянии.....	13
5.4.2	Хранение без слива жидкости	13
6	ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ.....	14
7	АВАРИЙНЫЙ МОНТАЖ.....	15
8	ОГРАНИЧИТЕЛИ УРОВНЯ ВОДЫ.....	16
8.1	ОБЩИЕ.....	16
8.2	ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ	17
8.3	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	17
8.4	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРОВОГО ГЕНЕРАТОРА.....	18
8.4.1	ПРЕВЫЙ ЗАПУСК	18
8.5	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
8.5.1	Текущее.....	18
8.5.2	Периодичный контроль (каждые 6 часов использования)	18
8.5.3	Аварийное техническое обслуживание (замена ограничителей уровня воды).....	18
8.6	АВАРИЙНЫЙ МОНТАЖ.....	18
8.7	ЯРЛЫК ДАННЫХ.....	18

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Паровые генераторы серии **ВХ** являются установками полуфиксированного горизонтального типа с дымогарными трубами, укомплектованными фурнитурой, для функционирования которых необходимо использовать герметичные горелки на газу, солярке или на печном топливе.

Наши генераторы характеризуются безопасностью, надёжностью во времени, производительностью и высоким количеством пара, касательно чего советуем внимательно изучить инструкции.

Этот генератор с ИНВЕРСИРОВАННЫМ ПЛАМЕНЕМ вырабатывает пар при НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ (0,7 бар).

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Рабочие реле давления** (работают на 1-ом и 2-ом пламени).
- **Блокирующее реле давления** (останавливает горелку, когда она достигает максимального давления пара; восстановление является ручным и находится на щите управления).
- **Автоматический регулятор уровня** (2 зонда подсоединены к проводимому электронному реле и поддерживают уровень воды в фиксированных лимитах).
- **Ограничители уровня воды** (2 зонда подсоединены к проводимому электронному реле, блокируют горелку, если уровень падает ниже минимального значения безопасности; восстановление является ручным и находится на щите управления).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

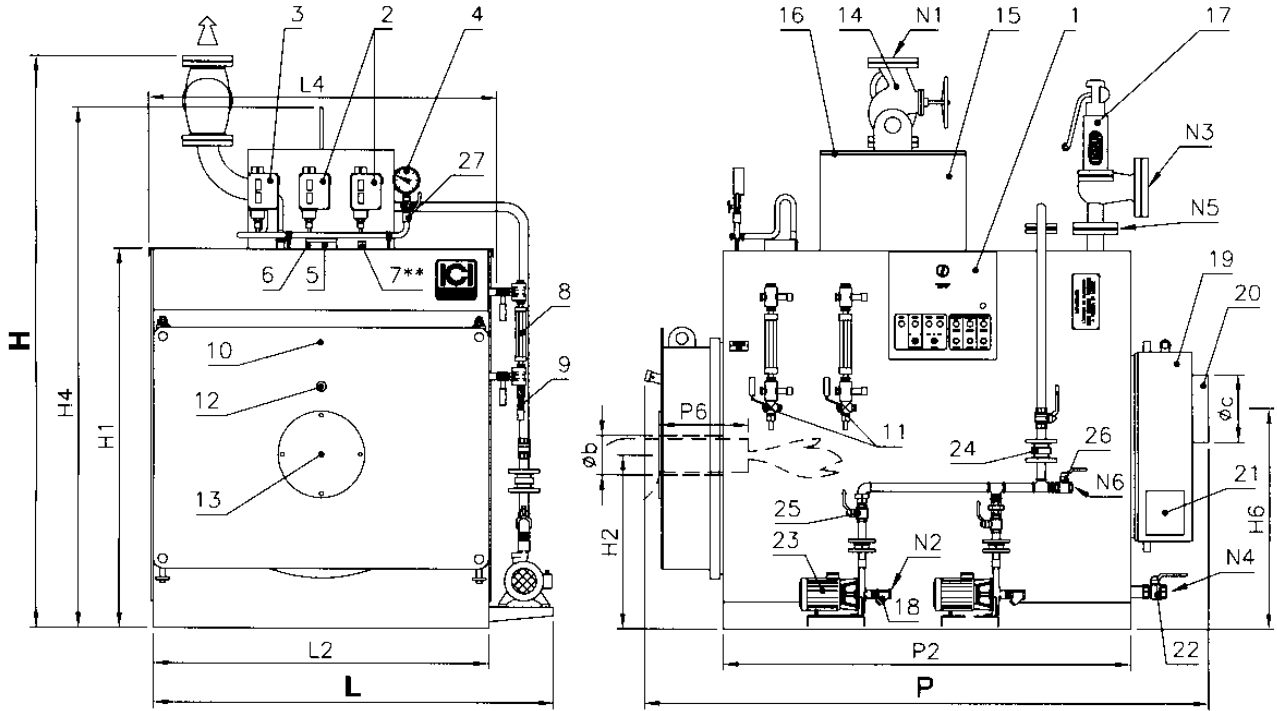


Рис. 1

ОПИСАНИЕ

1	Электрическая панель управления	12	Свет. индикатор контроля пламени	24	Обратные клапаны
2	Регулирующее/ие реле давления	13	Плита для установки горелки	25	Питательный клапан
3	Предохранительное реле давления	14	Соединение с паровой трубой	26	Вспомогательный питательный клапан
4	Манометр	15	Паровой заборник	27	Держатель манометра
5	1 ^{ый} зонд уровня безопасности	16	Смотровой люк	N1	Паровой впуск
6	Зонды регулятора уровня	17	Предохранительный клапан***	N2	Питание
7	2 ^{ой} зонд уровня безопасности **	18	Питательный фильтр	N3	Дренажный предохранительный клапан***
8	Индикатор уровня	19	Задняя дымогарная камера	N4	Дренаж котла
9	Слив индикатора уровня	20	Дымоход	N5	Подсоединение предохранительного клапана
10	Передняя дверца	21	Отверстие для чистки	N6	Вспомогательное питание
11	Вентили для контроля уровня	22	Дренажный клапан		
		23	Питательный насос		

ПРИМЕЧАНИЕ: чертёж, описание и данные соответствуют стандартным моделям, для специального исполнения см. комплект поставленной арматуры.

Характеристики	Полезная мощность		Противодавление газового тракта mbar	Расчетное давление bar	Общий объем l	Емкость по уровню l	Паропроизводительность* kg/h	Общий вес kg	Номинальное напряжение Volt ~	Номинальная частота Hz	Степень защиты IP	Электрическая мощность W	Топливо			
	kW	kcal/h											Газ	Жидкое топливо	Газ	Жидкое топливо
BX 30	32	27.500	0,4	0,70	198	146	46	460	1/N~ 230	50,0	IP55	1500	X	X	X	X
BX 60	69,8	60.000	0,7	0,70	198	146	100	470	1/N~ 230	50,0	IP55	1500	X	X	X	X
BX 90	105	90.000	1,5	0,70	410	250	159	660	1/N~ 230	50,0	IP55	1500	X	X	X	X
BX 200	233	200.000	3,5	0,70	805	515	354	1080	1/N~ 230	50,0	IP55	1500	X	X	X	X
BX 300	349	300.000	3,5	0,70	1050	705	530	1400	3/N~ 400	50,0	IP55	6000	X	X	X	X
BX 400	465	400.000	5,0	0,70	1210	815	708	1520	3/N~ 400	50,0	IP55	6000	X	X	X	X
BX 500	581	500.000	4,5	0,70	1540	1035	883	1960	3/N~ 400	50,0	IP55	6000	X	X	X	X
BX 600	698	600.000	6,0	0,70	1740	1175	1060	2200	3/N~ 400	50,0	IP55	6000	X	X	X	X
BX 800	930	800.000	5,5	0,70	2225	1480	1415	2600	3/N~ 400	50,0	IP55	6000	X	X	X	X
BX 1000	1163	1.000.000	7,0	0,70	2530	1695	1770	3200	3/N~ 400	50,0	IP55	9500	X	X	X	X
BX 1200	1395	1.200.000	7,5	0,70	3020	2050	2000	3600	3/N~ 400	50,0	IP55	9500	X	X	X	X
BX 1500	1744	1.500.000	6,5	0,70	3840	2805	2650	4400	3/N~ 400	50,0	IP55	12500	X	X	X	X
BX 1750	2035	1.750.000	7,5	0,70	4240	3100	3000	4900	3/N~ 400	50,0	IP55	12500	X	X	X	X

Размеры	H	H1	H2	H4	H6	L	L2	L4	P	P2	P6	Øb	Øc	N1	N2	N1/N2	N3	N4	N5	N6
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DN/in	DN/in	PN	DN/in	DN/in	DN/in	DN/in
BX 30	1500	900	385	1280	520	1200	750	800	1215	818	240-290	130	180	1"1/4	1"	-	1"	1"	1/2"	3/4"
BX 60	1500	900	385	1280	520	1200	750	800	1215	818	240-290	130	180	1"1/4	1"	-	1"	1"	1/2"	3/4"
BX 90	1680	990	420	1460	560	1220	900	950	1720	1168	280-330	160	200	40	1"	16	40	1"	25	3/4"
BX 200	2010	1240	575	1760	720	1400	1080	1130	2060	1508	280-330	180	250	50	1"	16	65	1"1/4	40	3/4"
BX 300	2013	1400	640	1920	815	1590	1240	1290	2092	1510	310-360	225	250	65	1"	16	80	1"1/4	50	3/4"
BX 400	2260	1400	640	1923	815	1590	1240	1290	2342	1760	310-360	225	250	65	1"	16	100	1"1/4	65	3/4"
BX 500	2280	1560	700	1970	900	1750	1400	1450	2384	1761	350-400	280	300	80	1"	16	100	1"1/4	65	3/4"
BX 600	2280	1560	700	1970	900	1750	1400	1450	2633	2011	350-400	280	300	80	1"	16	100	1"1/4	65	3/4"
BX 800	2570	1710	735	2225	950	1900	1550	1600	2633	2012	370-420	280	350	100	1"	16	125	1"1/4	80	3/4"
BX 1000	2570	1710	735	2225	950	1900	1550	1600	2963	2312	370-420	280	350	100	1"	16	125	1"1/4	100	3/4"
BX 1200	2720	1850	785	2354	1000	2000	1680	1730	3160	2512	370-420	320	400	125	1"	16	150	1"1/4	100	3/4"
BX 1500	3000	1990	850	2450	1080	2200	1840	1890	3419	2714	420-470	360	450	150	1"	16	125	1"1/4	80	1"
BX 1750	3000	1990	850	2450	1080	2200	1840	1890	3719	3014	420-470	360	450	150	1"	16	125	1"1/4	80	1"1/4

* 80°C питательная вода **BX 60: зонд на смотровом люке ***Nr. 2 для BX 1500 и BX 1750

2 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Паровые генераторы "ВХ" снабжены рядом вспомогательных устройств, которые можно подразделить на:

- Защитные устройства (предохранительный клапан, ограничители уровня воды)
- Индикационные устройства (датчики уровня, манометры, смотровое стекло пламени)
- Регулировочные устройства (датчики уровня, реле давления)
- Устройства для питательной воды (центробежный насос)
- Устройства рабочего давления (отсечные клапана, сливной клапан, паровой клапан, питательный клапан).

В приводимых ниже описаниях все вспомогательные устройства подразделяются в зависимости от физической величины, для управления которой они служат (давление и уровень).

2.1 ДАВЛЕНИЕ

2.1.1 Манометр (Рис. 2)

Используется манометр типа "Bourdon", состоящий из металлической трубки с очень сжатым эллиптическим сечением, которая согнута дугообразно. Один из концов открыт и сообщается с внутренним пространством генератора, давление которого он измеряет; другой конец закрыт и свободно перемещается, он соединен через рычажный механизм с зубчатым сектором со стрелочным указателем.

Расчетное давление указано на манометре красной отметкой.

Манометр устанавливается на трехходовом вентиле, который позволяет выполнять следующие операции:

- Соединение между генератором и манометром (нормальный рабочий режим)
- Соединение между манометром и наружной средой (положение, необходимое для опорожнения сифона)
- Соединение между генератором, манометром и контрольным манометром (положение, необходимое для контроля манометра)

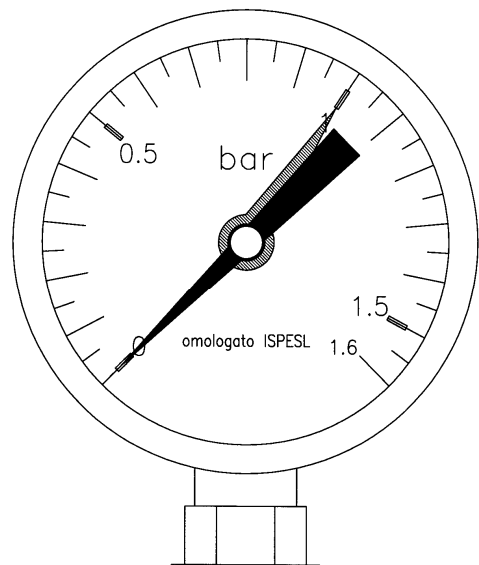


Рис. 2

2.1.2 Рабочее реле давления

Устройство, управляющее давлением в генераторе и поддерживающее его в заданных пределах. Инструкции для калибровки.

Электрический выключатель имеет три винта (2-1-3 справа налево). При достижении заданного давления контакт 2-1 соединяется с контактом 2-3.

Калибровка реле давления (Рис. 3):

- а) Повернуть регулятор (1) до тех пор, пока стрелка шкалы (2) не установится на значении давления, на котором следует начать работу.
- б) Снять крышку реле давления и разместить барабан (3) на значении, выбранном качестве дифференциала (остановка горелки) на основе графика, приведенного на Рис. 4.

Пример:

- * Тип реле давления: RT 110
- * Стрелка шкалы: 0.5 бар
- * Стрелка барабана: 5, что соответствует то 0.15 бар
- * Включение горелки: 0.50 бар
- * Остановка горелки: 0.65 бар

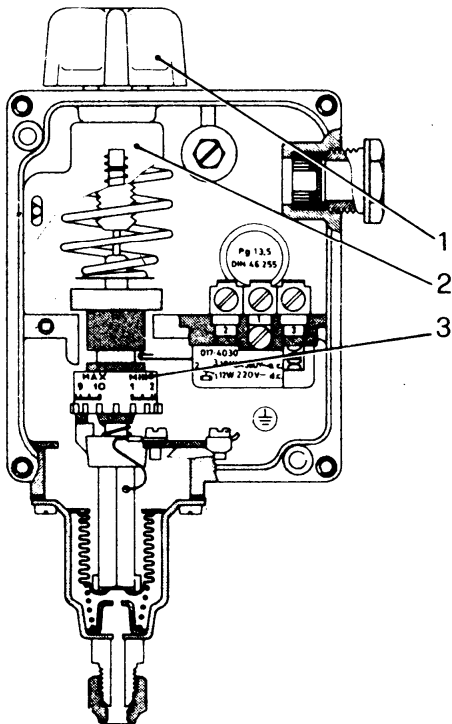


Рис. 3

RT 110	0.08	0.11	0.14	0.17	0.20	0.23	0.25	bar
RT 112	0.07	0.085	0.10	0.115	0.13	0.145	0.16	bar
	MIN.							MAX.
	1	2	3	4	5	6	7	8
								9
								10

Рис. 4

2.1.3 Предохранительное реле давления

Предохранительное реле давления калибруется на давление выше максимального рабочего давления, но ниже давления открытия предохранительных клапанов.

Предохранительное реле давления срабатывает в случае неисправности регулировочного реле давления: в таком случае горелка останавливается. Новое включение горелки происходит только после того, как причина остановки была устранена, и с электрической панели управления был выполнен ручной сброс.

Калибровка данного реле давления происходит таким же образом, как и калибровка регулировочного реле с единственным отличием в том, что стрелка барабана устанавливается на 1, т.е. с практически нулевым дифференциалом.

2.1.4 Пружинный предохранительный клапан

Этот клапан служит для выпуска пара при достижении максимального расчетного давления.

Клапаны котла могут быть **рычажного** (Рис. 5) или **пружинного** типа (Рис. 6).

Этот клапан служит для выпуска пара при достижении максимального расчетного давления. Предохранительный клапан является самым важным и деликатным компонентом парогенератора и представляет собой наилучшую гарантию того, что давление внутри генератора не превысит расчетное значение.

Учитывая, что во время нормальной работы генератора предохранительный клапан никогда не включится, **рекомендуется контролировать, что клапан не заблокирован**: воздействовать на рычаг до тех пор, пока клапан не начнет выпускать пар.

ВНИМАНИЕ

При первом пуске необходимо проконтролировать, что калибровка предохранительного клапана выполнена на стандартное расчетное давление парогенератора. Обычно, пружинные предохранительные клапана поставляются уже откалиброванными, а у рычажных клапанов необходимо передвигать груз вдоль стержня до получения значения открытия, соответствующего расчетному давлению системы.

Предохранительный клапан, установленный на паровых генераторах, должен иметь разгрузку, направленную за пределы котельной. Особенности замечания должны учитываться в установлении разгрузочных трубопроводов; приведем примеры некоторые из них.

- Советуем установить разгрузочный трубопровод с трубами, имеющими диаметр хотя бы равный диаметру фланца выхода предохранительного клапана.
- Повороты разгрузочного трубопровода должны иметь широкий радиус.
- Весь разгрузочный трубопровод должен быть выполнен таким образом, чтобы избежать возникновения конденсации. Поэтому он должен иметь подходящий уклон, чтобы дать возможность полному дренажу конденсата. Особое внимание необходимо уделять возможному шлифованию затвора и гнезда; если данная операция станет необходимой из-за утечек или срыва резьбы, не плохо было бы использовать абразив на основе карбида кремния или масла. Советуем осуществить первую шлифовку с помощью мелкозернистого абразива и во второй раз с помощью абразива на мельчайшем зерне.

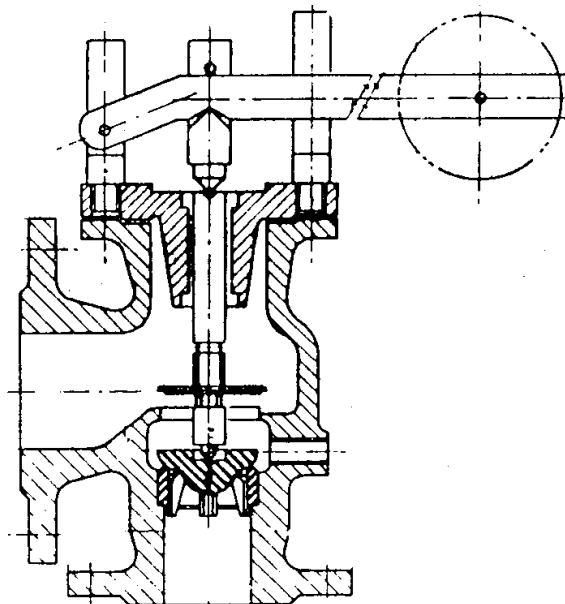


Рис. 5

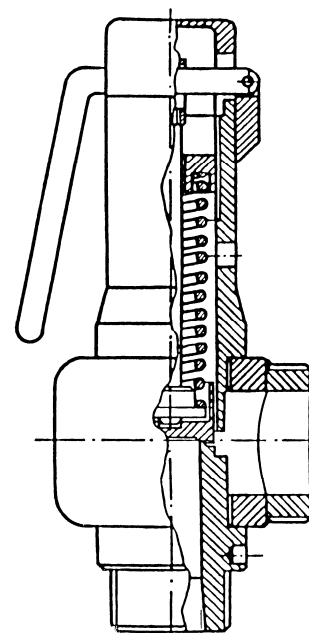


Рис. 6

2.2 УРОВЕНЬ

2.2.1 Индикаторы уровня

Указатель уровня состоит из пары вентилях, соединенных с отражающей коробкой с призматическим стеклом. Это устройство соединено с парогенератором выше и ниже нормального уровня воды, а в нижней части устройства имеется сливной вентиль для удаления осадков и поддержания стекла в чистом состоянии. С помощью данных вентилях можно регулярно проверять эффективность устройства контроля уровня следующим образом:

- Открыть на несколько секунд и затем закрыть сливной вентиль. Если вода исчезает и затем быстро возвращается к исходному уровню с большими колебаниями, это означает, что устройство работает нормально. Если же вода возвращается медленно или останавливается на уровне, отличном от исходного, значит, что один из каналов сообщения засорен. Для выяснения, какой из двух каналов засорен и для его очистки, следует закрыть вентиль пара, оставив открытым вентиль воды и затем открыть сливной вентиль: из него должна выйти вода, которая выводит возможные илистые отложения, образующиеся в каналах. После этого вентиль воды закрывается и открывается вентиль пара, в результате чего из сливного вентиля должен выйти пар. После закрытия сливного вентиля и открытия вентилях воды и пара вода должна вернуться в исходное положение. Если это не происходит, следует прочистить соединительные трубы между указателем уровня и генератором.

2.2.2 Автоматический регулятор уровня и ограничители уровня воды (Рис. 7)


Определение и контроль уровня основан на электрической проводимости воды. Это электрический тип проводимости с электронными реле и датчиками различной длины, погруженными в корпус котла. Условия работы:

- **Автоматический пуск и остановка насоса:** котел состоит из 2 датчиков: более длинный датчик включает насос, а более короткий датчик останавливает его. Оба соединены с единым регулировочным реле, установленным на панели управления.
- **Остановка горелки при низком значении уровня:** котел состоит из 2 датчиков, имеющих одинаковую длину и соединенных с двумя отдельными регулировочными реле на электрической панели управления. Оба датчика служат для полной остановки котла при снижении уровня воды ниже допустимого уровня.

Датчики котла:

- 6. Остановка насоса
- 7. Включение насоса
- 8. 1-ый датчик блокировки горелки и включения аварийного сигнала
- 9. 2-ой датчик блокировки горелки и включения аварийного сигнала

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется установить к звуковому сигналу в котельной звуковой или визуальный сигнал в помещении, где чаще присутствует рабочий персонал.

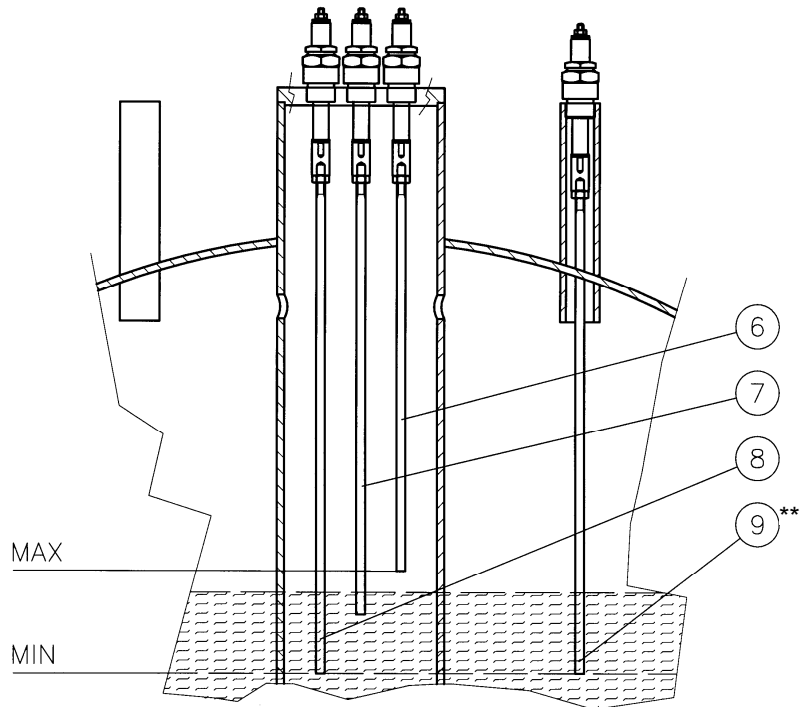

** BX 60: датчик на смотровом люке

Рис. 7

2.3 ПИТАНИЕ

Вода подается с помощью центробежного насоса. Паровые котлы оснащены насосом первой ступени и большой емкостью. Насос не должен всасывать, а должен работать в режиме "под гидравлическим напором", т.е. под давлением столба воды, создаваемым в результате разницы уровня воды в накопительной емкости и насосом. Если при работе с холодной водой насос может всасывать из емкости холодной воды (5-6 м), при работе с горячей водой, насос не только не может всасывать воду, но необходимо, чтобы вода подавалась в насос под определенным давлением. Высота, на которой следует устанавливать емкость, меняется в зависимости от температуры, как показано в нижеприведенной таблице:

Температура питательной воды (°C)	Гидравлический напор на всасывании (м)
60	1
70	2
80	3
90	4,5

ВНИМАНИЕ

- Не рекомендуется использовать в качестве питательной воды воду с температурой ниже 60°С, так как такая вода содержит много кислорода и способствует коррозии.
- Во избежание проблемы кавитации насоса рекомендуется следить за тем, чтобы температура воды в конденсационной емкости не превышала 90°С.

3 УСТАНОВКА

Пользователю необходимо проверить, если помещение котла было спроектировано в соответствии с действующими нормативами страны потребителя.

3.1 РАЗМЕЩЕНИЕ

Наши генераторы должны быть установлены на горизонтальной поверхности, которая в состоянии выдержать вес котла, полностью заполненного водой, для возможного гидравлического испытания на месте установки.

3.2 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

После размещения в месте установки парогенераторы должны быть подсоединены к системе в следующих точках (Рис. 9):

Вода

От конденсационной емкости (10) (если имеется, в противном случае, от накопительной емкости очищенной воды) к всасывающему патрубку насоса линии подачи воды (9); от накопительной емкости очищенной воды или непосредственно от главного водопровода к инжекторному патрубку (9) к патрубку насоса (9).

Пар:

От клапана основной точки отбора пара (3) к потребляющим устройствам (распределяющему коллектору и другим); от выхода предохранительных клапанов (6) вывод вне помещения в безопасное место;

Слив

От сливной трубы индикатора уровня (16) и от сливного вентиля котла (17) в канализационную систему.

Топливо

Подсоединение к горелке, предусмотренное для работы на газойле и метане.

Сжатый воздух

Давление воздуха должно быть от 4 до 10 бар.

Важно: воздух должен быть отфильтрован, размер ячейки 25 мкм.

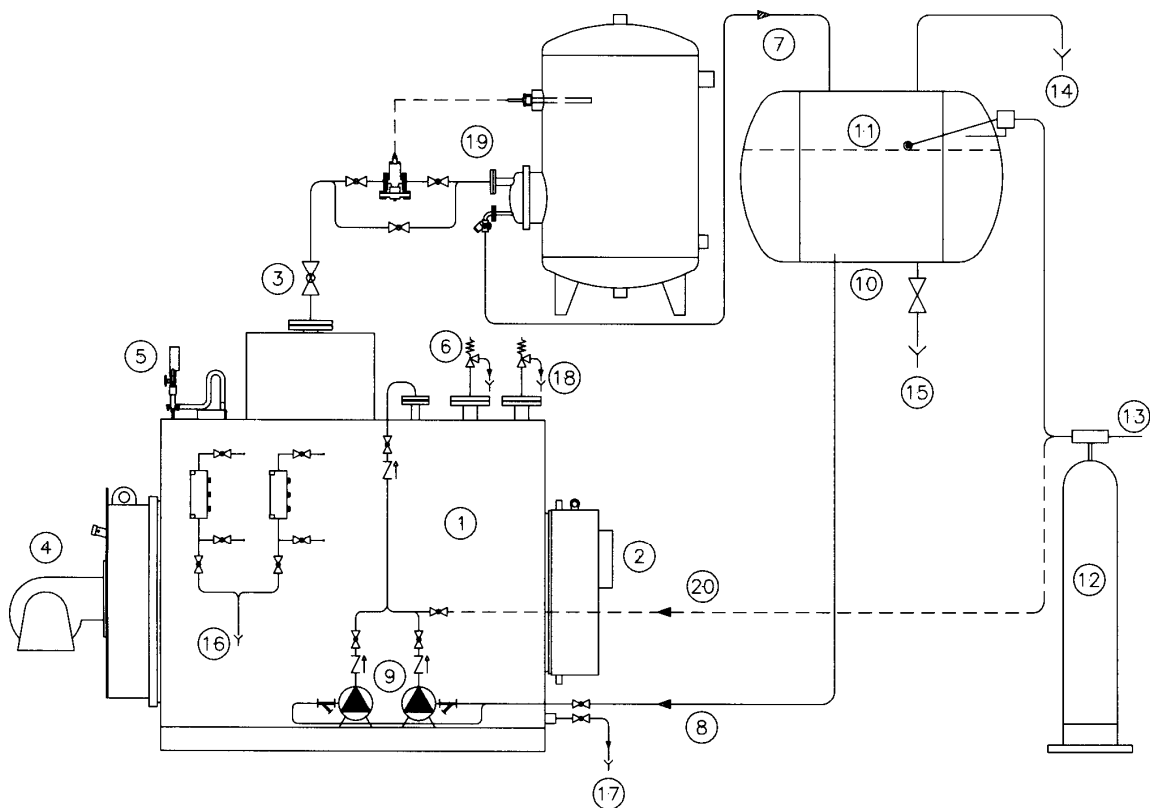


Рис. 9 – Схема системы

- | | | | |
|----|------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Генератор | 11 | Уровень воды |
| 2 | Дымоход | 12 | Водоочистительная установка |
| 3 | Отбор пара | 13 | Водопровод |
| 4 | Горелка | 14 | Отдушина |
| 5 | Реле давления | 15 | Слив конденсата из емкости |
| 6 | Предохранительный клапан | 16 | Слив индикатора уровня |
| 7 | Возврат конденсата | 17 | Слив котла |
| 8 | Питание электронасоса | 18 | Слив предохранительного клапана |
| 9 | Питательный насос | 19 | Пример рабочей конфигурации |
| 10 | Емкость для сбора конденсата | 20 | Подача воды |

3.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Генераторы укомплектованы электрической панелью управления (IP 55 уровень защиты) с полным комплектом вспомогательных устройств котла.

Перед подсоединением электрошита рекомендуется проверить, что система выполнена с соблюдением всех необходимых требований, обращая особо внимание на эффективность заземления.

Электрическая схема

Ссылка на схему, поставляемую вместе со специальным распределительным щитом.

3.4 ДЫМОХОД

Дымоходы должны быть рассчитаны согласно действующим нормам.


3.5 ГОРЕЛКА

Для лучшего удовлетворения потребностей в каждом конкретном случае рекомендуется использовать **двухступенчатую горелку** или **горелку модулирующего типа**; таким образом, можно избежать чрезмерных перепадов давления в результате отбора пара со стороны потребляющих устройств.

Кроме этого, при работе с горелкой (на газойле), при каждом включении горелки происходит "предварительное очищение" внутри камеры сгорания и охлаждение небольшого количества воды в котле с соответствующим быстрым падением давления. Кроме этого, при работе с горелкой (на метане), при каждом включении горелки происходит довольно долгая вентиляция, которая приводит к значительной потере тепла в дымоходе.

3.5.1 Подбор пары "котел-горелка"

Проверить, чтобы пространство между соплом горелки и дверью было заполнено должным образом керамическим изоляционным материалом (Рис. 10).

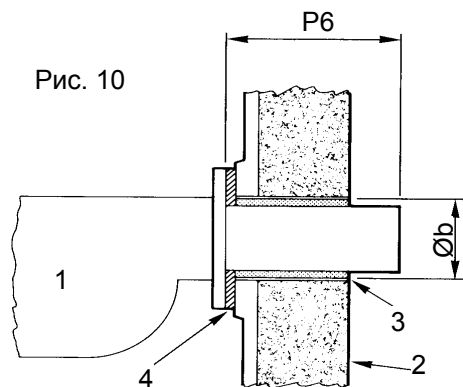

Описание:

1. Горелка
2. Дверца
3. Теплоизоляционный материал
4. Фланец

Смотреть параграф: Технические данные по длине форсунки (**P6**), диаметру отверстия горелки (**Øb**) и герметизации.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Перед пуском открыть дверцу и полностью вставить турбулизаторы в передние концы дымогарных труб, заботясь о том, чтобы их можно было протолкнуть внутрь хотя бы на 100 мм.



- Прежде всего, проверить, чтобы все соединения были затянуты до упора.
- Проверить, чтобы труба подачи питательной воды была в чистом состоянии; перед окончательным заполнением следует промыть трубы несколько раз со сливом в канализацию.
- Закрывать следующие клапана: сливное соединение указателя уровня, соединение для отбора пара и резервуар
- Открыть следующие клапана: отсечные линии подачи воды и измерения уровня (перед и после насоса подачи воды)
- Проверить закрытие верхней двери котла
- Запустить котел следующим образом:

- 1 Подать напряжение на электропитание котла с помощью главного выключателя;
- 2 Убедиться в том, что вал двигателя электронасоса свободно вращается и проверить направление вращения;
- 3 Установить переключатель насоса в положение "AUT" и убедиться в том, что горелка не может начать работу, не достигнув низкого уровня;
- 4 Проверить, что насос останавливается при достижении максимального уровня, наблюдая за указателями уровня и контролируя положение самих вентиля;
- 5 Нажать и держать в нажатом положении кнопку восстановления безопасного уровня воды в течение 10 секунд, так как реле проводимости действует с определенной задержкой;
- 6 Открыть сливной вентиль котла и проверить по указателю уровня, когда срабатывает датчик включения насоса;
- 7 Установить переключатель насоса в положение "0", оставив открытым сливной вентиль и проверить уровень срабатывания предохранительных датчиков с учетом данных таблички минимального уровня;
- 8 Закрывать сливной вентиль и перевести переключатель насоса в положение "AUT";
- 9 Дать напряжение на горелку и создать давление в котле, калибруя его во время работы.

ВНИМАНИЕ! На парогенераторах, имеющих большой люк для внутреннего осмотра котла, при первом запуске очень важно не забыть затягивать две гайки дверцы люка по мере увеличения давления.

В противном случае, из-за утечки пара, разрушающей уплотнение, создается опасность для персонала котельной.

4.2 НОРМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

При пуске из холодного состояния следует убедиться в том, что:

- Котел заполнен водой до минимального уровня;
- При увеличении объема в результате нагрева уровень не повышается значительно, создавая, таким образом, необходимость в регулярном сливе для возврата уровня воды в среднее положение на стеклянном индикаторе;
- При достижении заданного давления клапан отбора пара должен быть открыт очень постепенно, чтобы нагреть подающую трубу с целью удаления возможного конденсата;
- Уплотнение большого люка для внутреннего осмотра котла герметично.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 ТЕКУЩЕЕ

- Периодически промывать (указатели уровня, блок датчиков-щупов уровня, котел) для предотвращения накопления отложений;
- Проверять работоспособность регулировочных и контрольных приборов, тщательно проверяя их электрическую часть (включая соединения) и механическую часть (реле давления); рекомендуется ежегодно менять керамические держатели датчиков-щупов;
- Проводить регулярно тех. обслуживание горелки (согласно соответствующим инструкциям);
- Проверять зажим болтов фланцев и состояние уплотнений;
- Проверять состояние внутреннего покрытия дверей;
- Чистить пучок труб и турбулизаторы;
- Проводить должное тех. обслуживание насоса (подшипники, мех. уплотнение);
- Проверять износ сливных клапанов, которые обычно изнашиваются быстрее из-за абразивности сливной жидкости;

5.2 ПЕРИОДИЧНОЕ

5.2.1 Периодичный контроль (каждые 6 часов использования)

Периодически (каждые 6 часов использования) тепловая установка должна быть проверена квалифицированным персоналом для определения правильной работы всех предохранительных приборов:

- Ограничителей уровня воды
- Предохранительного клапана

Система может быть перезагружена в случае, если никаких аномалий не было найдено: отключить питание панели на 20 секунд, включить главный переключатель и нажать кнопки перезагрузки.

Для получения более подробной информации обратитесь к следующему разделу:

АВАРИЙНЫЙ МОНТАЖ

7 АВАРИЙНЫЙ МОНТАЖ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Открытие предохранительного /-ых клапана/-ов	Превышение макс. давления, установленного на клапане, которое должно равняться расчетному давлению системы	Предохранительное и/или ограничительное реле давления отрегулировано на слишком высокое значение
	Сбой калибровки предохранительного клапана	Контроль и последующая калибровка клапана с помощью контрольного манометра
Небольшая утечка на предохранительном/ -ых клапане/-ах	Грязь вокруг седла обтюратора	Прочистка седла с помощью рычага ручного открытия
	Царапины на седле обтюратора	Снятие клапана и шлифовка внутреннего седла с помощью тончайшей абразивной пасты
Блокировка насоса	Тепловое реле насоса отсоединено	Проверить потребление двигателя Проверить калибровку тепловыкл-ля
	Вал насоса заблокирован	Тех. обслуживание электронасоса
Срабатывание предохранительного реле давления	Ограничит. реле давления отрегулировано на слишком высокое значение	Калибровка ограничит. реле давления
	Ограничит. реле давления неисправно Блок-держатель реле давления засорен	Замена ограничит. реле давления Чистка или замена блока-держателя
Срабатывание предохранительного датчика уровня 1 или 2	Перебой в определении уровня воды	Шток из нерж. стали заблокирован накипью Обрыв в соединит. проводе
	Предохранит. реле уровня неисправно	Временная замена предохранит. электронн. реле одним из двух реле, установленных в электрощите Если неисправность устраняется, заменить полностью неисправное реле
	Вода не подается	См. сбой "Подача воды"
Недостаточная подача воды	Блокировка насоса	См. сбой "Блокировка насоса"
	Фильтр на всасывании насоса засорен	Чистка фильтра
	Сбой в системе регулировки уровня	Временная замена предохранит. электронн. реле одним из двух реле, установленных в электрощите Если неисправность устраняется, заменить полностью неисправное реле
	Короткое замыкание датчиков регулировки уровня	Снять регулировочные датчики для визуального контроля керамической изоляции
	Кавитация насоса	Гидр. напор (разница уровней накопит. емкости и насоса) недостаточен для данной температуры воды Чистка фильтра на всасывании насоса Уменьшить сопротивление канала между накопит. емкостью и насосом путем увеличения площади сечения
	Направление вращения насоса	Инвертировать одну из фаз (трехфазный насос)
Горелка работает в непрерывном режиме	Неправильное подключение к электрощиту Предохран. реле уровня неисправны	См. электрическую схему См. "Срабатывание предохран. датчика уровня 1 или 2"
	Регулировоч. и/или предохранит. реле давления не подключены	Контроль калибровки реле давления Контроль подсоединений реле давления к электрощиту
Горелка не включается	Сбой в горелке	См. тех. руководство горелки
	Плавк. предохран.-ли горелки перегорели	Заменить плавк. предохран.-ли
	Нет сигнала разрешения на включение горелки с регулировочного реле давления	Заменить регулир. реле давления
	Нет сигнала разрешения на включение горелки с предохранит. реле уровня	См. "Срабатывание предохран. датчика уровня 1 или 2"
	Неправильное подключение к электрощиту	См. электрическую схему

8 ОГРАНИЧИТЕЛИ УРОВНЯ ВОДЫ

8.1 ОБЩИЕ

Ограничители уровня воды состоят из: п. 2 щупов уровней, п. 2 датчиков, электрических кабелей, п. 2 электронных реле. Устройство предотвращает понижение уровня воды в паровых генераторах и последовательное перегревание мембраны.

Принцип проведения осмотра и контроля уровня основан на проводимости воды. Для того чтобы гарантировать правильную работу устройства, должны быть соблюдены следующие условия:



- Проводимость воды > 250 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Температура воды < 210°C
- Давление < 20 бар

(См. " Рабочая воды " - Таб. 2).


8.2 ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики котла:

- 6 Остановка насоса
- 7 Включение насоса
- 8 1-ый датчик блокировки горелки и включения аварийного сигнала
- 9 2-ой датчик блокировки горелки и включения аварийного сигнала

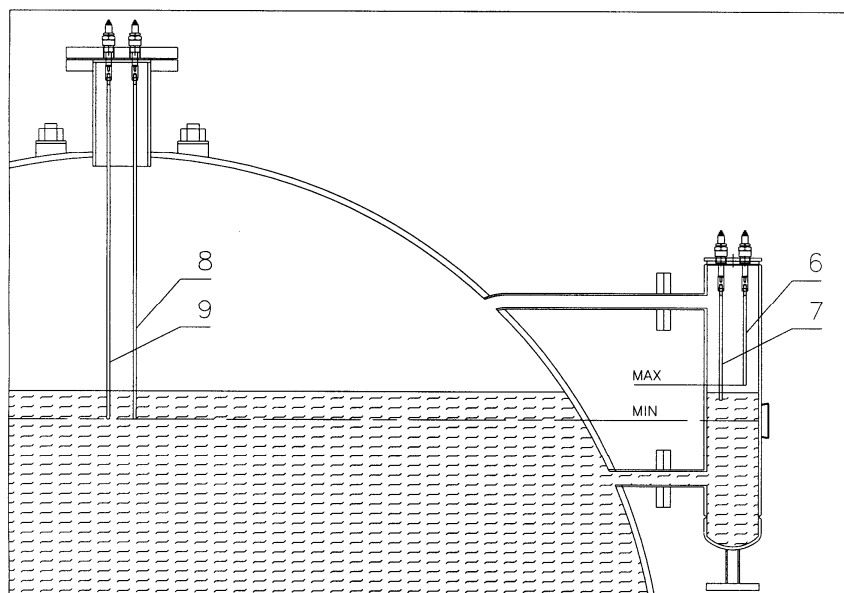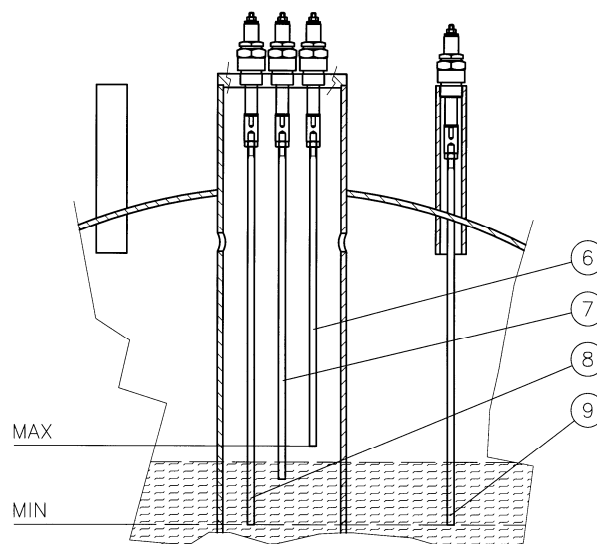

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется установить к звуковому сигналу в котельной звуковой или визуальный сигнал в помещении, где чаще присутствует рабочий персонал.

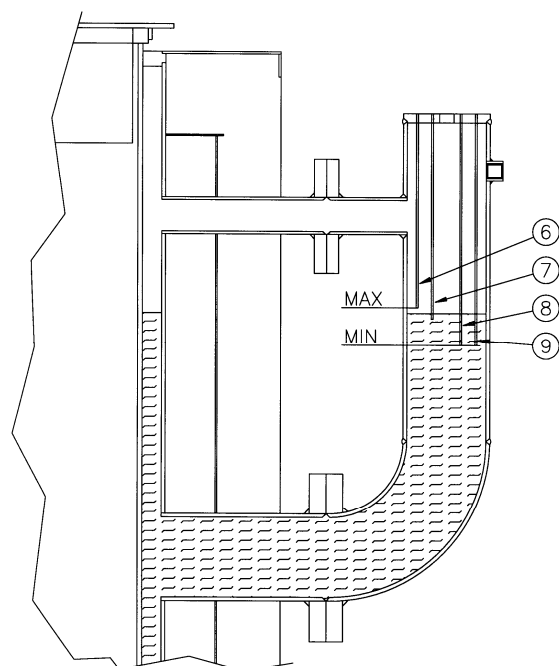

8.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Ссылка на схему, поставляемую вместе со специальным распределительным щитом.

8.4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРОВОГО ГЕНЕРАТОРА

(Ограничители уровня воды)

8.4.1 ПРЕВЫЙ ЗАПУСК

См. параграф 4.1.

8.5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.5.1 Текущее

- Периодически промывать (указатели уровня, блок датчиков-щупов уровня, котел) для предотвращения накопления отложений;
- Проверять работоспособность регулировочных и контрольных приборов, тщательно проверяя их электрическую часть (включая соединения); рекомендуется ежегодно менять керамические держатели датчиков-щупов.

8.5.2 Периодичный контроль (каждые 6 часов использования)

Периодически (каждые 6 часов использования) тепловая установка должна быть проверена квалифицированным персоналом для определения правильной работы всех предохранительных приборов:

- Ограничителей уровня воды
- Предохранительного клапана

Система может быть перезагружена в случае, если никаких аномалий не было найдено: отключить питание панели на 20 секунд, включить главный переключатель и нажать кнопки перезагрузки.

Для получения более подробной информации обратитесь к схеме, представленной в параграфе 5.2.1.

8.5.3 Аварийное техническое обслуживание (замена ограничителей уровня воды)

См. параграф 5.3.1.

8.6 АВАРИЙНЫЙ МОНТАЖ

См. главу 7.

8.7 ЯРЛЫК ДАННЫХ

	ICI CALDAIE Via G. Pascoli, 38 - S.S. 434 km 9 37059 ZEVIO/Fraz. Campagnola VERONA - ITALIA
ОГРАНИЧИТЕЛИ УРОВНЯ ВОДЫ WATER LEVEL LIMITS	
Модель / Model	GP1
Серийный номер / <i>Serial number</i>	
Проводимость воды <i>Water conductivity</i>	> 250 μ S/cm
PS max	20 bar
TS max	210°C
Жидкость / <i>Fluid</i>	Вода / <i>Water</i>
Дата/ <i>Date</i>	
Вольт / Частота / Мощность - <i>Power</i>	24 VAC / 50-60 Hz / 3 VA
Испытания/ <i>Approval</i>	 1370
ОГРАНИЧИТЕЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОВЕРЕН КАЖДЫЕ 6 ЧАСОВ РАБОТЫ WATER LEVEL LIMIT SHALL BE TESTED PERIODICALLY FOR A MAX OF 6 HOURS (см. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО/see <i>TECHNICAL MANUAL</i>)	

Серийный номер котла

Дата испытания котла

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ikc@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.ici.nt-rt.ru



Данные, приводимые в настоящем руководстве, имеют указательный характер и не являются обязательством со стороны нашей компании. В любой момент в изделия могут вноситься изменения с целью совершенствования.
