

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ikc@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.ici.nt-rt.ru




ЛИНИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МОДУЛИ NEREIX

NEREIX УЧЕТА

МОДУЛИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И САНИТАРНОЙ ВОДЫ

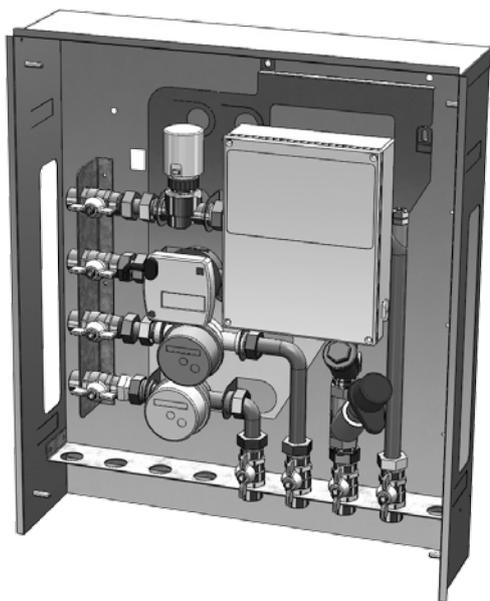

Модули для регулировки и учета отопления и охлаждения.

В зависимости от модели эти модули Nereix могут быть оснащены счетчиками объема для горячей, холодной и дождевой воды.

Для регулировки температуры окружающей среды с помощью термостатов или домашних блоков e-kronos модули оснащены 2- или 3-ходовыми клапанами для отсечения жидкого теплоносителя.

Модули учета Nereix благодаря изоляционному кожуху в стандартной комплектации могут использоваться для систем охлаждения и отопления, счетчик калорий автоматически определяет тип подаваемой энергии.

Данные о потреблении, переданные через шину счетчиком калорий и с помощью импульсов счетчиками объема, получают электронная плата модуля.

Электронная плата модуля связывается с блоком среды e-kronos или термостатом и подает команды на клапаны зоны (до 2 автономных зон).

Благодаря факультативному Мастеру Nereix можно осуществлять настройку, проверку и управление с ПК спутниковых модулей и домашних блоков e-kronos.

С помощью SIM-карты данных в Мастере Nereix управление может осуществляться удаленно и/или через Интернет.

Благодаря установке Мастер Nereix можно запросить услугу консультации и управления онлайн данными потребления.

Монтаж

В нише или в шкафу с помощью дополнительного оснащения:

- Ниша + шаблон
- Рамка
- Дверца
- Шкафы на 2-6 модулей

Турбинный счетчик тепловой энергии:

- Имеет сертификат MID в соответствии с директивой 2004/22 EC
- Номинальный расход счетчика калорий на 3/4": 1,5 м3/ч
- Номинальный расход счетчика калорий на 1": 2,5 м3/ч
- Срок службы батареи: 10 лет;
- ЖК-дисплей для локального просмотра данных

Электронный контроллер «Ведомое устройство учета»:

- Интерфейс e-kronos или термостат среды
- Управление клапанами зоны (до 2)
- Входы для счетчика калорий и счетчиков объема
- Связь с устройством Мастер Nereix
 - Передача данных о потреблении
 - Проверка параметров ведомого устройства и блока среды
 - Включение или отключение модуля
 - Форсирование команд при дистанционном управлении
- Интерфейс USB для контроля и конфигурации
- Обновляемое программное обеспечение

Счетчики холодной, горячей и дождевой воды (если предусмотрены)

- Счетчики с сухим циферблатом
- Сертификат MID в соответствии с директивой 2004/22 EC
- Номинальный расход 1,5 м3/ч
- Максимальный расход: 3 м3/ч
- Передатчик импульсов

Клапаны зоны

С приводом на 230 В перем. тока

В зависимости от модуля могут быть:

- 2- или 3-ходовыми
- на 3/4" или 1"
- Максимальное дифференциальное давление 1,6 бар

Клапан балансировки

Для калибровки контура отопления.

Фильтр с сетчатой корзиной


Для защиты счетчика тепла.

Отсечные клапаны

В стандартной комплектации для отсечения всех входов и выходов.

Дополнительное оснащение


- Насос
- E-kronos
- Термостат Nereix Home

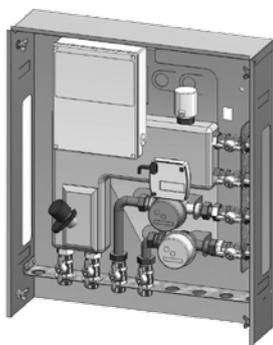

ЛИНИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МОДУЛИ NEREIX
NEREIX УЧЕТА
L-ОБРАЗНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И 2-ХОДОВОЙ КЛАПАН


Код изделия	Стойки		Соединения						Габариты					
	Положение	D	Потребитель	Положение	D	Вх. сантехники	Положение	D	Выход сантехники	Положение	D	L	H	P
I800063	ПРАВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	500	600	130			
I800163	ЛЕВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	500	600	130			
I800243	ПРАВ.	1"	НИЖН.	1"	ПРАВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	500	600	130			
I800241	ЛЕВ.	1"	НИЖН.	1"	ЛЕВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	500	600	130			

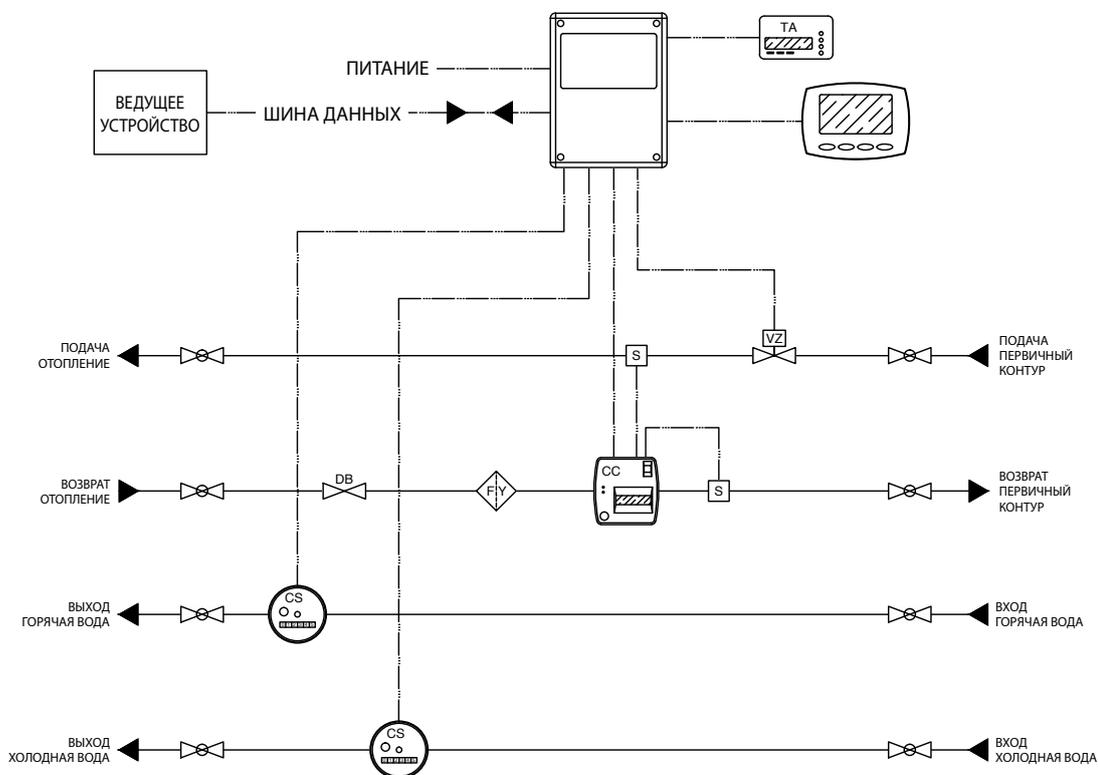

Условные обозначения:
 VZ = Зональный клапан
 DB = Балансировочный клапан
 CC = Счетчик калорий
 FY = Корзиночный фильтр
 TA = Комнатный термостат
 CS = Санитарный счетчик


Код модуля	Арматура для монтажа			Код рамки
	Код Ниша + шаблон	Код двери	Код рамки	
I800063	CB120	80094071	80094072	
I800163	CB125	80094071	80094072	
I800243	CB155	80094071	80094072	
I800241	CB150	80094071	80094072	

К коду двери должен добавляться код замка 90030201 (для всех моделей)

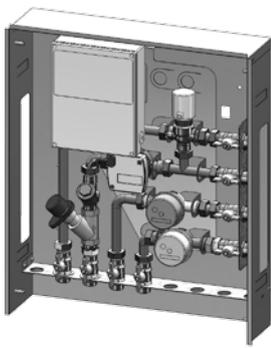

ЛИНИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
 МОДУЛИ NEREIX
 NEREIX УЧЕТА
 L-ОБРАЗНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И 3-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ

Код изделия	Стойки		Соединения						Габариты		
	Положение	D	Потребитель		Вх. сантехники		Выход сантехники		L	H	P
			Положение	D	Положение	D	Положение	D	мм	мм	мм
1800065	ПРАВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	500	600	130
1800165	ЛЕВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	500	600	130

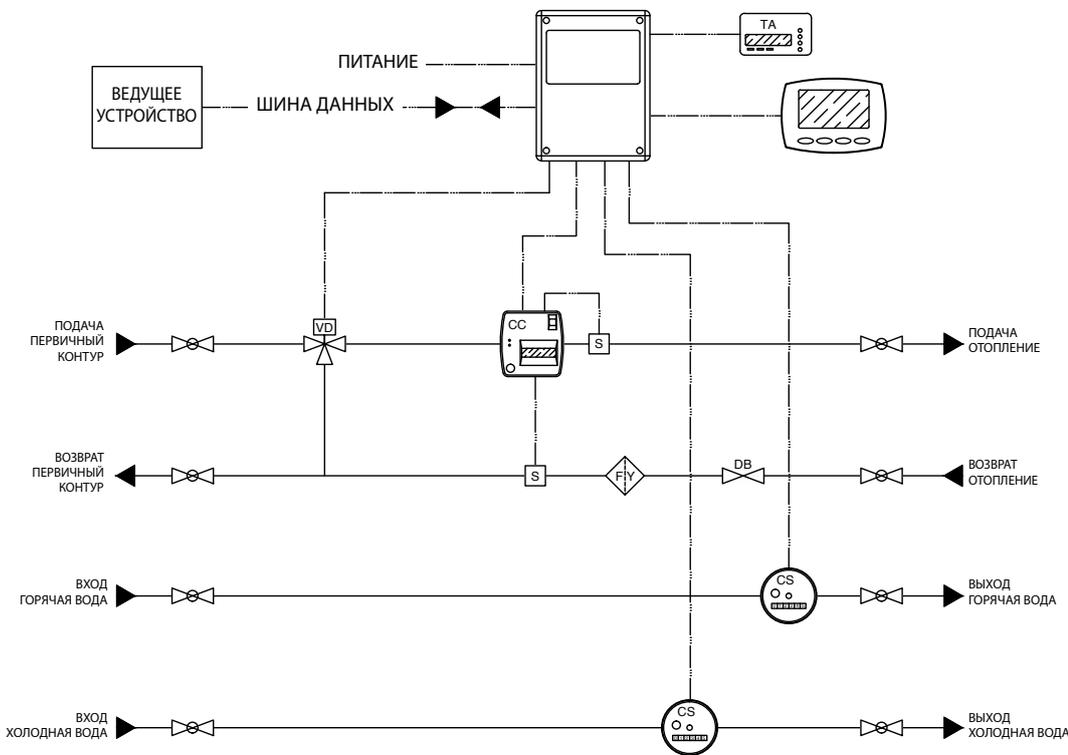

- Условные обозначения:**
 VZ = Клапан зоны
 DB = Клапан балансировки
 CC = Счетчик калорий
 FY = Корзиночный фильтр
 TA = Термостат окружающей среды
 CS = Санитарный счетчик

Арматура для монтажа			
Код модуля	Код Ниша + шаблон	Код двери	Код рамки
1800065	CB120	80094071	80094072
1800165	CB125	80094071	80094072


К коду двери должен добавляться код замка 90030201 (для всех моделей)

ЛИНИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



МОДУЛИ NEREIX

NEREIX УЧЕТА

ЛИНЕЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И 2-ХОДОВОЙ КЛАПАН

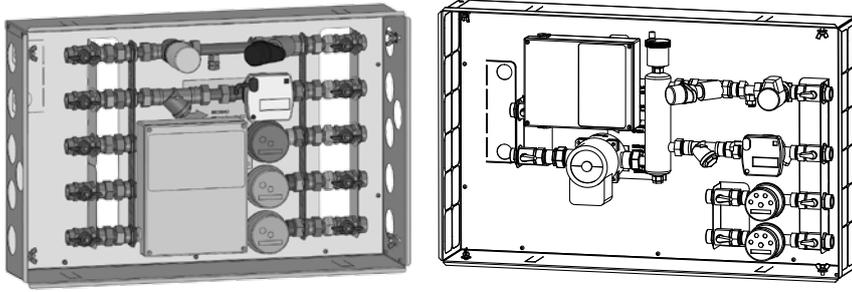

Код изделия	Соединения								Габариты		
	Стойки		Потребитель		Вх. сантехники		Выход сантехники		L	H	P
	Положение	D	Положение	D	Положение	D	Положение	D	мм	мм	мм
I800060		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	645	420	135
I800080		1"	1"	1"	1"	3/4"	3/4"	3/4"	645	420	135
I800033 (3 ветки сантехники)	ПРАВ. - ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ. - ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ. - ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ. - ЛЕВ.	3/4"	645	420	135
I800073MS (монтаж на потолок)		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	452	452	133
I800069 (гидравлический сепаратор и насос)	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	800	500	170

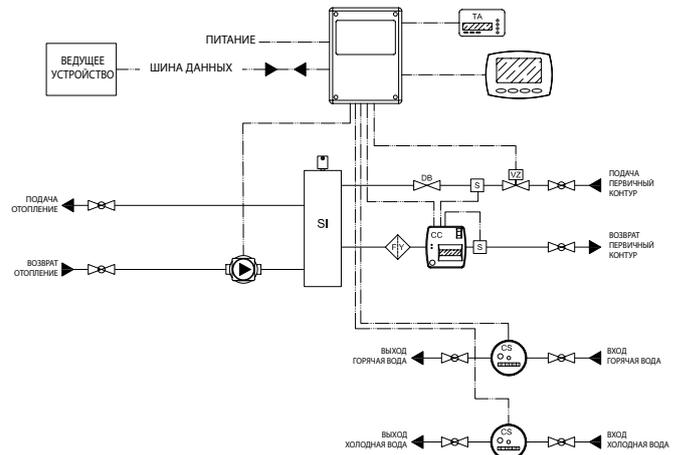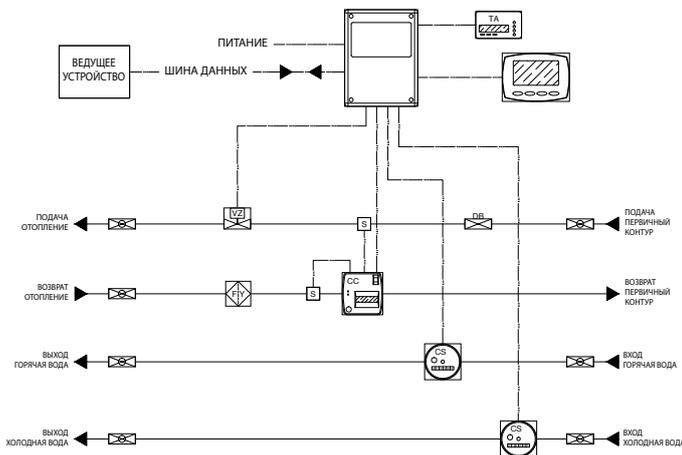


Условные обозначения:

- VZ = Клапан зоны
- DB = Клапан балансировки
- CC = Счетчик калорий
- FY = Корзиночный фильтр
- TA = Термостат окружающей среды
- CS = Санитарный счетчик

Код модуля	Арматура для монтажа			
	Код Ниша + шаблон	Код двери	Код рамки	
I800060	СВ160	СВ711	СВ712	
I800080	СВ180	СВ711	СВ712	
I800033	СВ133	СВ711	СВ712	
I800073MS	-	-	-	
I800069	СВ169	80094068	80094067	


К коду двери должен добавляться код замка 90030201 (для всех моделей)

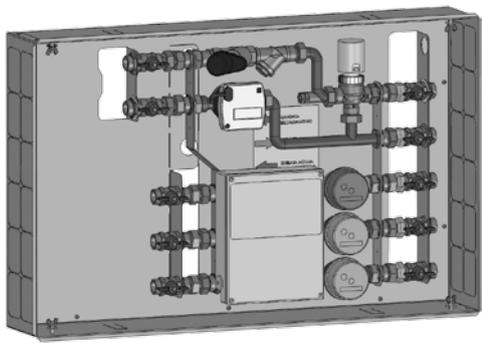

ЛИНИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МОДУЛИ NEREIX
NEREIX УЧЕТ
ЛИНЕЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И 3-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ


Код изделия	Стойки		Соединения				Габариты				
	Положение	D	Потребитель	Положение	D	Вх. сантехники	Положение	D	L	H	P
I800057	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	645	420	135
I800059	ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	645	420	135
I800084	ПРАВ.	1"	ЛЕВ.	1"	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	800	500	135
I800074MS (монтаж на потолок)	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	452	452	133

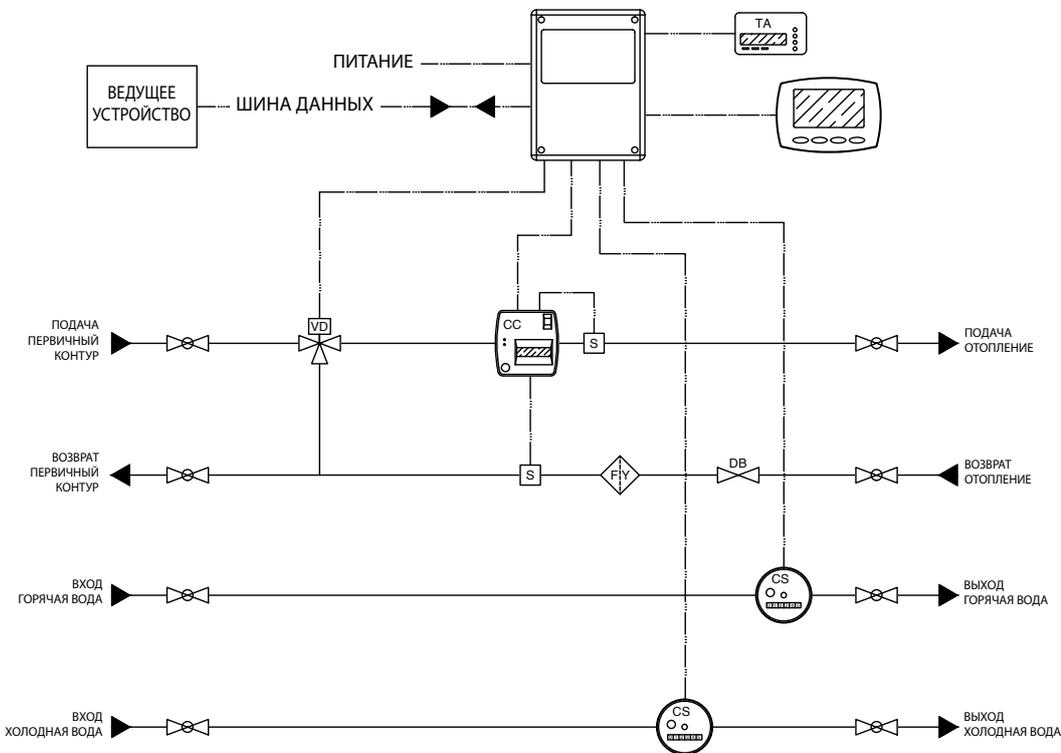

Условные обозначения:
 VZ = Клапан зоны
 DB = Клапан балансировки
 CC = Счетчик калорий
 FY = Корзиночный фильтр
 TA = Термостат окружающей среды
 CS = Санитарный счетчик

Код модуля	Аrmатура для монтажа			
	Код Ниша + шаблон	Код двери	Код рамки	
I800057	CB157	CB711	CB712	
I800059	CB159	CB711	CB712	
I800084	CB182	80094068	80094067	
I800074MS	-	-	-	


К коду двери должен добавляться код замка 90030201 (для всех моделей)

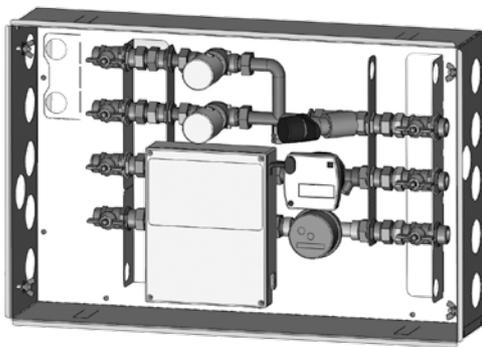

ЛИНИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МОДУЛИ NEREIX
NEREIX УЧЕТ
ЛИНЕЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И 2-ХОДОВОЙ КЛАПАН
2 ЗОНЫ

Код изделия	Стойки		Соединения						Габариты					
	Положение	D	Потребитель	Положение	D	Вх. сантехники	Положение	D	Выход сантехники	Положение	D	L	H	P
мм	мм	мм												
I800085	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	645	420	135			
I800100 (двойной возврат)	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	800	500	135			
I800105 (двойной возврат)	ПРАВ.	1"	ЛЕВ.	1"	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	800	500	135			
I800072MS (монтаж на потолок)	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	483	452	133			

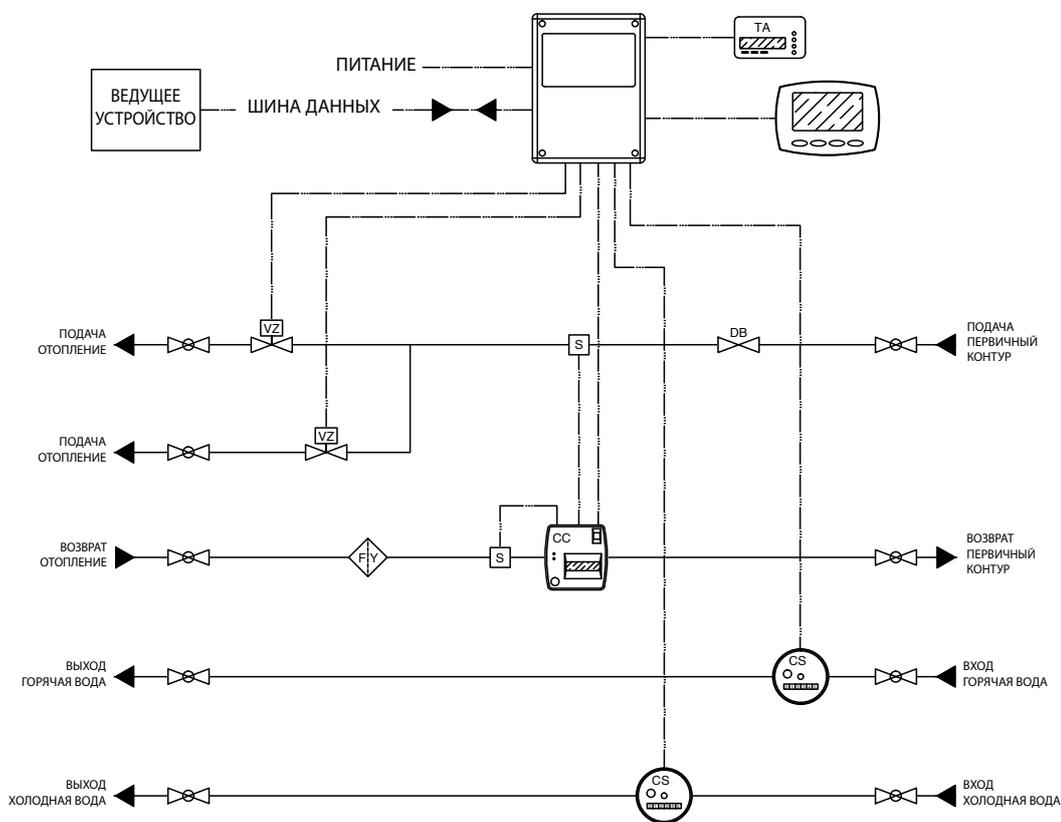

Условные обозначения:
 VD = Трехходовой клапан
 DB = Клапан балансировки
 CC = Счетчик калорий
 FY = Корзиночный фильтр
 TA = Термостат окружающей среды
 CS = Санитарный счетчик

Код модуля	Арматура для монтажа			
	Код Ниша + шаблон	Код двери	Код рамки	
I800085	СВ186	СВ711	СВ712	
I800100	СВ101	80094068	80094067	
I800105	СВ105	80094068	80094067	
I800072MS	-	-	-	

К коду двери должен добавляться код замка 90030201 (для всех моделей)

ЛИНИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ


МОДУЛИ NEREIX

NEREIX УЧЕТ


ЛИНЕЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И 2-ХОДОВОЙ КЛАПАН

УСТРОЙСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ БАЛАНСРОВКИ

И ЦИРКУЛЯТОР

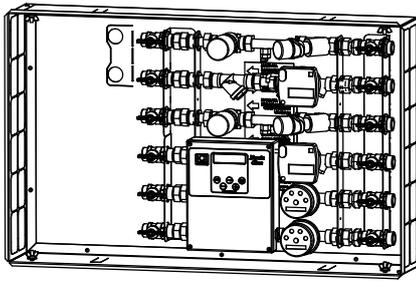

Код изделия	Стойки		Соединения				Габариты						
	Положение	D	Потребитель	Положение	D	Вх. сантехники	Положение	D	Выход сантехники	L мм	H мм	P мм	
1800067	ПРАВ. - ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ. - ЛЕВ.	ПРАВ. - ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ. - ЛЕВ.	ПРАВ. - ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ. - ЛЕВ.	3/4"	800	500	135
1800068	ПРАВ. - ЛЕВ.	1"	ПРАВ. - ЛЕВ.	ПРАВ. - ЛЕВ.	1"	ПРАВ. - ЛЕВ.	ПРАВ. - ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ. - ЛЕВ.	3/4"	800	500	135
1800090 (3 ветки сантехники)	ПРАВ. - ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ. - ЛЕВ.	ПРАВ. - ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ. - ЛЕВ.	ПРАВ. - ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ. - ЛЕВ.	3/4"	600	600	135

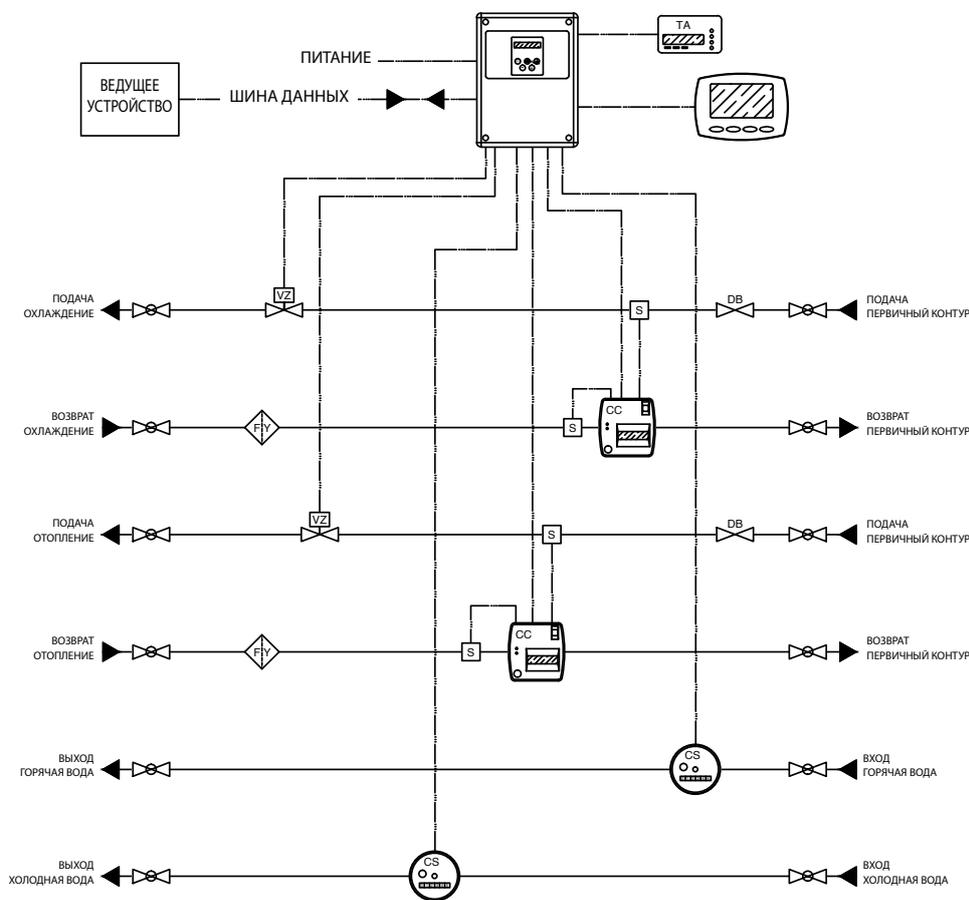



Условные обозначения:
 VZ = Клапан зоны
 DB = Клапан балансировки
 CC = Счетчик калорий
 FY = Корзиночный фильтр
 TA = Термостат окружающей среды
 CS = Санитарный счетчик

Код модуля	Арматура для монтажа		
	Код Ниша + шаблон	Код двери	Код рамки
1800067	СВ166	80094071	80094072
1800068	СВ164	80094071	80094072
1800090	СВ190	80094078	80094079


К коду двери должен добавляться код замка 90030201 (для всех моделей)

ЛИНИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МОДУЛИ NEREIX
NEREIX УЧЕТ
КОНФИГУРАЦИЯ В ШКАФУ И 2-ХОДОВОЙ КЛАПАН

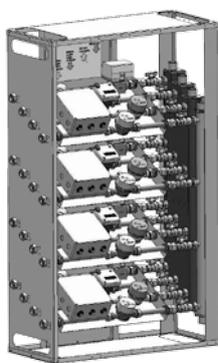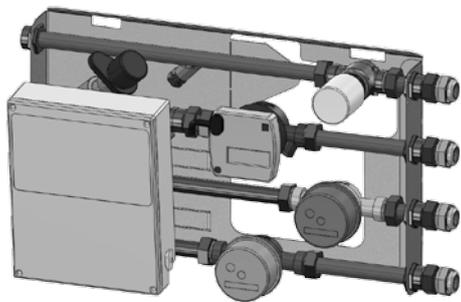

Код изделия	Стойки		Потребитель		Соединения				Габариты		
	Положение	D	Положение	D	Вх. сантехники		Выход сантехники		L	H	P
					Положение	D	Положение	D	мм	мм	мм
AR800183	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	480	240	240
AR800184	ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	480	240	240

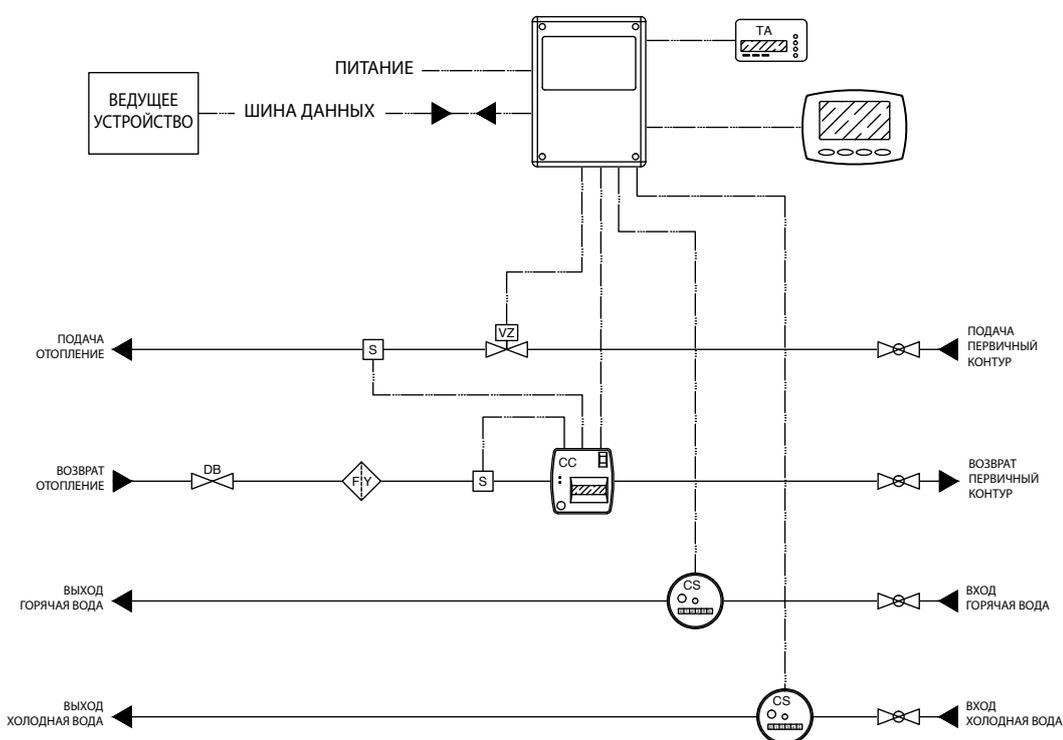


Условные обозначения:
 VZ = Клапан зоны
 DB = Клапан балансировки
 CC = Счетчик калорий
 FY = Корзиночный фильтр
 TA = Термостат окружающей среды
 CS = Санитарный счетчик

Страна соединений	Шкафы для монтажа				
	Код 2 потребителя	Код 3 потребителя	Код 4 потребителя	Код 5 потребителя	Код 6 потребителя
ПРАВЫЙ	СВАР203	СВАР200	СВАР084	СВАР083	СВАР082
ЛЕВЫЙ	СВАР204	СВАР275	СВАР094	СВАР093	СВАР092

Количество потребителей Шкаф	Соединения шкафов для монтажа						Габариты				
	Стойки		Потребитель		Вх. сантехники		Выход сантехники		L	H	P
	Положение	D	Положение	D	Положение	D	Положение	D	mm	mm	mm
Шкаф 2-3-4	ПРАВ/ЛЕВ	1"	ЛЕВ/ПРАВ	3/4"	ПРАВ/ЛЕВ	1"	ЛЕВ/ПРАВ	3/4"	714	1200	304
Шкаф 5-6	ПРАВ/ЛЕВ	1"	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	1"	ПРАВ.	3/4"	714	1950	304


Количество потребителей Шкаф	Код двери
Окрашенная дверь 2-3-4	CB111
Окрашенная дверь 5-6	CB111+CB112

К коду двери должен добавляться код замка 90030201 (для всех моделей)

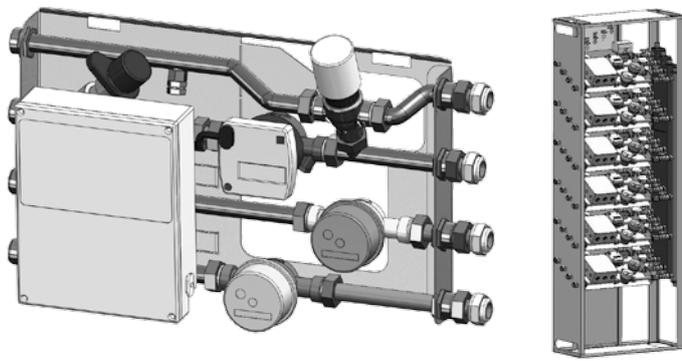

ЛИНИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
 МОДУЛИ NEREIX
 NEREIX УЧЕТ
 КОНФИГУРАЦИЯ В ШКАФУ И 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН

Код изделия	Стойки		Потребитель		Соединения				Габариты		
	Положение	D	Положение	D	Вх. сантехники		Выход сантехники		L	H	P
					Положение	D	Положение	D	мм	мм	мм
AR800080	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	480	240	240
AR800180	ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	ПРАВ.	3/4"	480	240	240

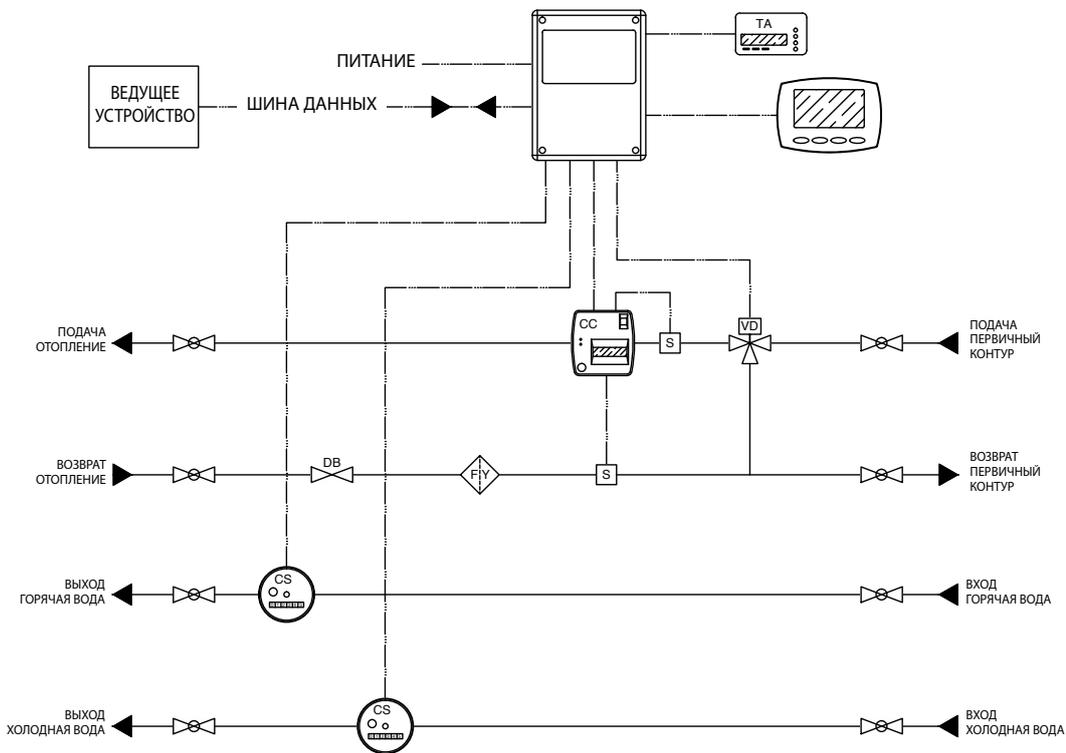

Условные обозначения:
 VZ = Клапан зоны
 DB = Клапан балансировки
 CC = Счетчик калорий
 FY = Корзиночный фильтр
 TA = Термостат окружающей среды
 CS = Санитарный счетчик

Страна соединений	Шкафы для монтажа				
	Код 2 потребителя	Код 3 потребителя	Код 4 потребителя	Код 5 потребителя	Код 6 потребителя
ПРАВЫЙ	СВАР203	СВАР200	СВАР084	СВАР083	СВАР082
ЛЕВЫЙ	СВАР204	СВАР275	СВАР094	СВАР093	СВАР092

Количество потребителей Шкаф	Соединения шкафов для монтажа				Габариты						
	Стойки		Потребитель		Вх. сантехники		Выход сантехники		L	H	P
	Положение	D	Положение	D	Положение	D	Положение	D	мм	мм	мм
Шкаф 2-3-4	ПРАВ/ЛЕВ	1"	ЛЕВ/ПРАВ	3/4"	ПРАВ/ЛЕВ	1"	ЛЕВ/ПРАВ	3/4"	714	1200	304
Шкаф 5-6	ПРАВ/ЛЕВ	1"	ПРАВ.	3/4"	ЛЕВ.	1"	ПРАВ.	3/4"	714	1950	304

Количество потребителей Шкаф	Код двери
Окрашенная дверь 2-3-4	CB111
Окрашенная дверь 5-6	CB111+CB112

К коду двери должен добавляться код замка 90030201 (для всех моделей)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ikc@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.ici.nt-rt.ru

